

制动器维护保养手册

SYWJ-202106-2

三洋电梯（珠海）有限公司

GZD系列制动器维护保养手册

目录

- 1 使用要则
 - 1.1 重要提示
 - 1.2 工具材料准备
 - 1.3 维保操作前的注意事项
 - 1.4 制动器经拆解保养后的检验
- 2 制动器结构
- 3 制动器的维护保养
 - 3.1 制动器的维护保养周期
 - 3.2 制动器的检测和维护
 - 3.2.1 拆卸制动臂组件
 - 3.2.2 拆卸制动器配件
 - 3.2.3 电磁铁内部检测和维护
 - 3.3 制动相关部件的检查和维护
 - 3.3.1 制动臂
 - 3.3.2 制动片和制动轮毂表面的碳化物的清理
 - 3.3.3 闸瓦的更换
 - 3.3.4 磁力器转柄的更换
- 4 制动机构的调试
 - 4.1 制动机构的说明
 - 4.2 制动机构的调试
 - 4.2.1 闸瓦与制动轮毂间的制动间隙调节
 - 4.2.2 制动力矩的调节
 - 4.2.3 制动间隙的调节
- 5 制动机构常见故障及排除方法

1 使用要则：

十分感谢您选用我公司的产品。为保证电梯能安全、可靠、高质量地运行，电梯工作人员必须经过专门培训，熟悉本产品的安装、调试和使用，并对电梯的构造有充分的了解。安装、调试、验收、使用、保养和维修不仅应遵照本手册的规定，而且也应遵守 GB7588 《电梯制造与安装安全规范》（egvEN81-1：1998 《Safety rules for the construction and installation of electric lifts》）。凡在安装、调试、验收、使用、保养和维修中，任何因处理不当或违反上述规定引起的任何人身或设备事故，制造厂将不承担任何责任。为保证制动器的正确使用与维护，请先仔细阅读本维护保养手册。

1.1 重要提示：

本手册适用机型：

WTD1-2000、WTD1-2500、WTD1-1000、WTD1-800。

1.2 工具材料准备：

内六角扳手 1 套、塞尺 1 把、活动扳手 2 把、干净抹布、中号十字螺丝刀、中号一字螺丝刀、耐高温达 180℃ 的 HP-R 长城润滑脂，600 目砂纸。

1.3 维保操作前的注意事项：

- 在对制动器进行任何维保操作前，应遵守安全规程，对电梯进行相应的安全防护操作，确保在对制动器进行维保操作时，操作人员和电梯始终处于安全状态。
- 在对制动器进行维保操作之前，应注意如下事项：
- 将空载轿厢停于井道顶层；
- 对重置于井道底部，并压缩缓冲器，使空载轿厢不再移动；
- 切断电源。




1.4 制动器经拆解保养后的检验：

- 按照电梯安全技术要求进行抱闸的全面检验。对电梯进行上行制动试验和制动力测试（如有），方法如下：
- 上行制动试验方法：轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当完全停止，并且无明显变形和损坏。
- 如有：电梯控制系统带有制动力测试功能，需进行制动力测试并合格。



2 制动器结构

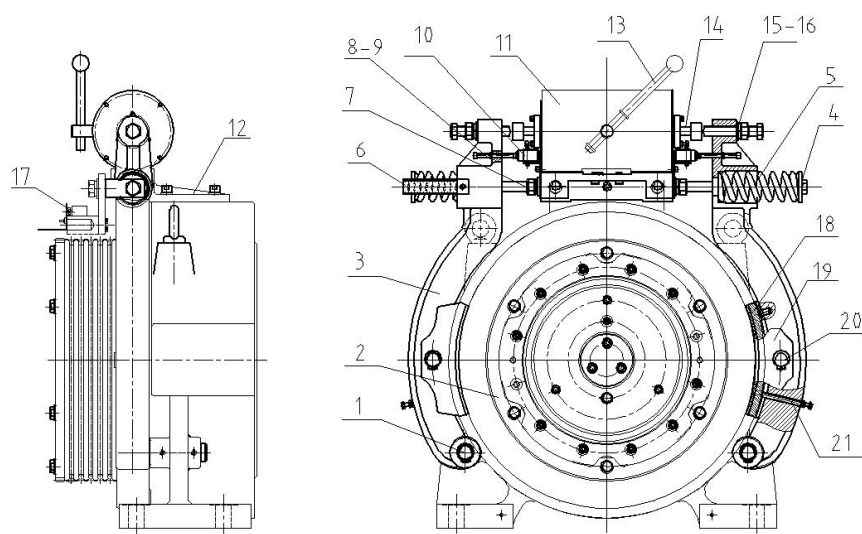

1	制动臂螺栓轴	8	抱闸微动开关调	15	制动间隙调节螺
2	曳引轮（制动轮）	9	锁紧螺母	16	序 17 的锁紧螺母
3	制动臂	10	抱闸微动开关	17	盘车微动开关
4	制动弹簧调节螺	11	电磁铁	18	制动片
5	制动弹簧	12	制动器接线盒	19	闸瓦
6	弹簧标尺	13	松闸杆	20	闸瓦销轴
7	序 5 的锁紧螺母	14	电磁铁顶杆	21	闸瓦定位螺栓

图 1 制动器结构示意图

3 制动器的维护保养

3.1 制动器的维护保养周期

制动器的维保间隔时间为 6~8 个月。

制动器必须进行周期检查，间隔时间为 1 个月，基本检查项目内容如下：

- 1) 手动松闸杆的灵活程度；
- 2) 柱塞的灵活程度（见 3.2.1）；
- 3) 柱塞头部顶杆有无松动；
- 4) 各表面的生锈情况；
- 5) 各涂红漆处有无松动；
- 6) 制动力矩是否足够；
- 7) 制动轮毂表面是否有黑色碳化物；
- 8) 制动片厚度是否小于 3mm。



- 当制动器每工作 80 万次或 1 年后，应及时更换制动器内部两端的减震垫。并检查内部零件及密封状况是否完好，如有密封圈损坏应及时更换。

- 如曳引机超过 6 个月不使用且存放在潮湿的环境，则在使用前也应检查制动器内部是否生锈，若生锈应更换相关零件。

3.2 制动器的检测和维护

3.2.1 拆卸制动臂组件

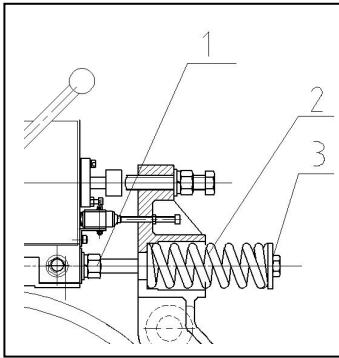


图 2 拆卸制动臂组件示意图

步骤 1：松开序号 1 螺母

步骤 2：完全松脱制动弹簧调节螺栓。

步骤 3：卸除关联件，旋转平置制动臂组件。



图 3 柱塞的灵活度检查



拆卸制动臂组件后可对柱塞的灵活程度进行检查。检查方法如图 3 所示，用手向内向外推动顶杆。检查在推动的过程中是否顺畅无卡顿，如不顺畅，需将制动器拆开检修。

3.2.2 拆卸制动器配件

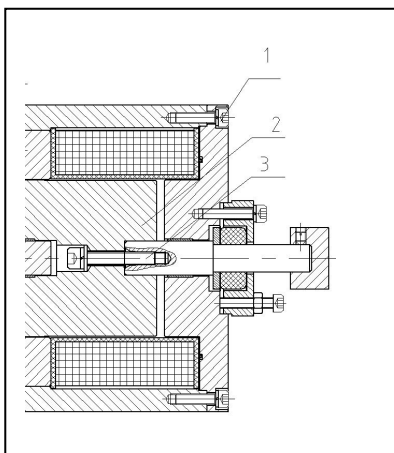


图 4 制动器及配件示意图

步骤 1：松开锁紧螺钉 1

步骤 2：把端盖和衔铁一起取出

步骤 3：松开固定螺钉 3

步骤 4：取出柱塞组件。

3.2.3 电磁铁内部检测和维护

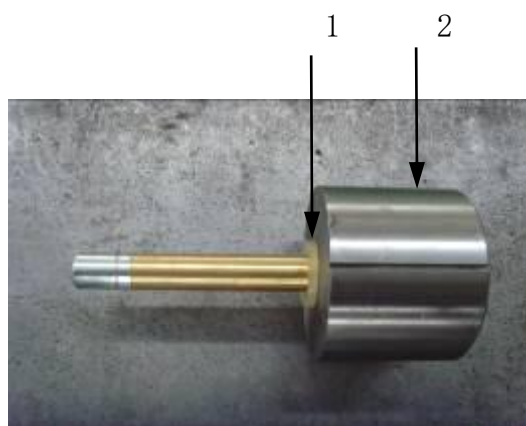


图5 柱塞组件



图6 清理制动器内部

步骤 1: 检查缓冲垫是否完整, 若损坏须进行更换。

步骤 2: 检查柱塞表面油污, 将表面擦拭干净; 同时需清理制动器内部 (图 6)。

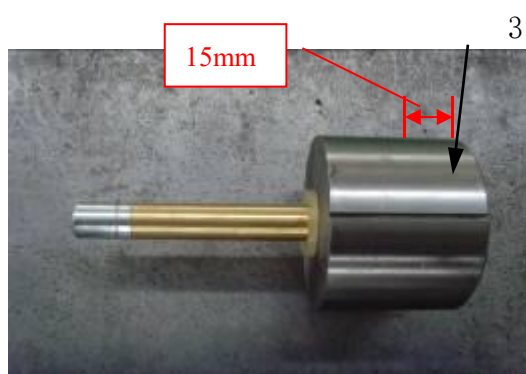


图7 柱塞头部磨损位置示意图

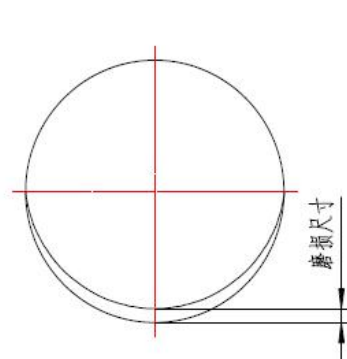


图8 径向磨损示意图

步骤 3: a 检查柱塞头部 (图 7) 磨损划痕情况, 距端面 15mm 的圆周表面内磨损达 70% 以上, 须更换柱塞;

b 检查柱塞径向磨损 (图 8), 最大允许磨损深度为 0.6mm, 且磨损范围在圆周表面不超过 180 度; 若磨损超过 0.6mm, 须更换柱塞;

c 柱塞表面有未达到更换要求的磨损划痕, 用砂纸修光。

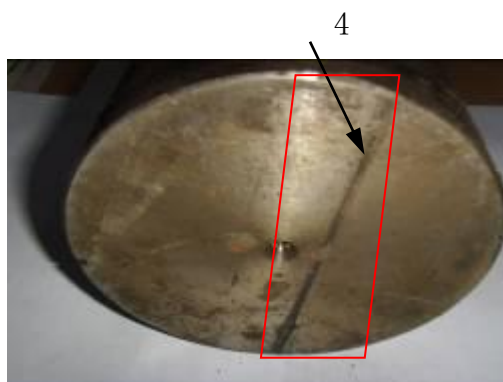


图8 柱塞端部磨损示意图

步骤 4: 检查柱塞端部因与松闸杆接触而产生的划痕情况 (如图 8 所示), 划痕若高出平面, 须修磨平整。

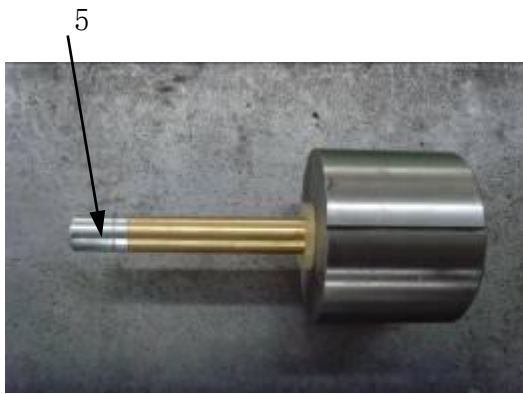


图 9 柱塞顶杆



图 10 胶水溢出示意图

步骤 5: 检查柱塞顶杆松动情况, 若松动, 则旋下顶杆后, 在其螺纹及螺孔上涂 Permatex 680 胶。胶水用量以旋回顶杆后, 胶水最终溢出为准 (见图 10 红线圈内)。最后擦去溢出胶水。

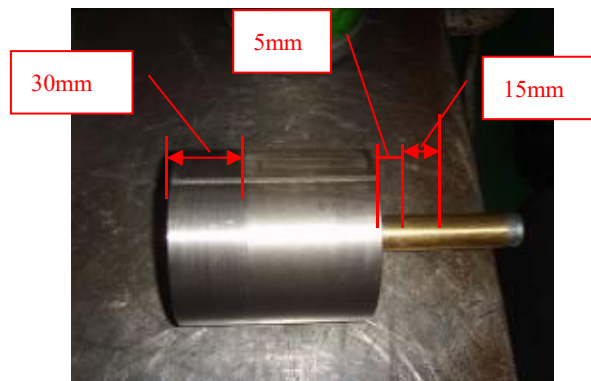


图 12 柱塞润滑脂涂抹位置

步骤 6: 完成以上步骤后, 在柱塞头部圆周 (图 12 中 30mm 范围) 与顶杆 (图 12 中 15mm 范围) 均匀涂少许润滑脂, 可用二硫化钼或锂基脂, 注意涂抹薄薄一层 (厚约 0.05mm) 即可。



制动器内部维护完毕后, 请按拆卸逆序装配。

3.3 制动相关部件的检查和维修

3.3.1 制动臂

按 3.2.1 方法拆卸制动臂组件后, 分别转动两侧制动臂, 检查两销轴灵活程度, 注意在销轴注油孔添加润滑脂。




制动臂销轴无注油孔的老机型, 注意检查其灵活程度, 若存在灵活程度不够, 需将销轴拆下, 对销轴以及机座和制动臂上的销轴孔除锈并涂适量润滑脂。

3.3.2 制动片和制动轮毂表面的碳化物的清理



- 无齿曳引机经过长时间运行后，有可能因制动片与制动轮毂的长期磨擦，制动片表面发生碳化，造成制动片与制动轮毂的表面有黑色碳化物的存留现象，从而可能影响曳引机的制动力矩降低。如果有以上现象，应及时对制动片与制动轮毂进行清理维护。
- 对碳化件进行清理前，必须将电梯停止运行以免发生意外。

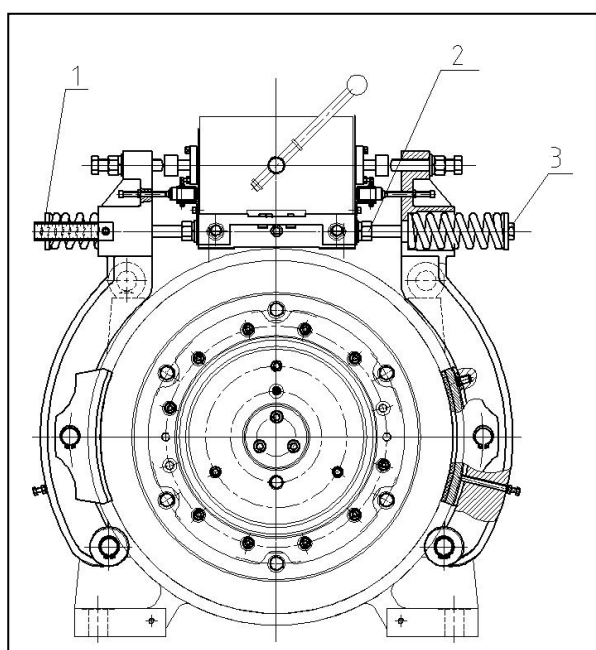

步骤 1: 将一侧制动弹簧调节螺栓 1 继续旋进 1~1.5 圈，增加曳引机在单侧制动状态下的可靠性。

步骤 2: 将对侧的制动弹簧调节螺栓 2, 3 完全松脱。

步骤 3: 将制动臂组件旋转平置。

步骤 4: 使用砂纸将制动片及制动轮毂表面上的黑色碳化存留物清理干净。

若制动片已有磨损（制动片厚度小

于 3mm 时应按本文 3.3.3 条进行

闸瓦的更换）。


步骤 5: 将清理好的制动臂组件恢复清理前的安装状态，并按本文 4.2.3 条“制动间隙的调节”步骤进行调试，可适当增加制动弹簧的压缩量以保证可靠制动。

步骤 6: 重复以上步骤对另一侧的制动片及制动轮毂表面进行清理

3.3.3 闸瓦的更换



- 制动片的初始安装厚度是 6mm。当制动片因故损坏或其厚度小于 3mm、在正常运行时不能抱紧制动轮缘时，必须更换制动片以保证电梯的安全运行。
- 在更换闸瓦前，必须停止曳引机的运行。

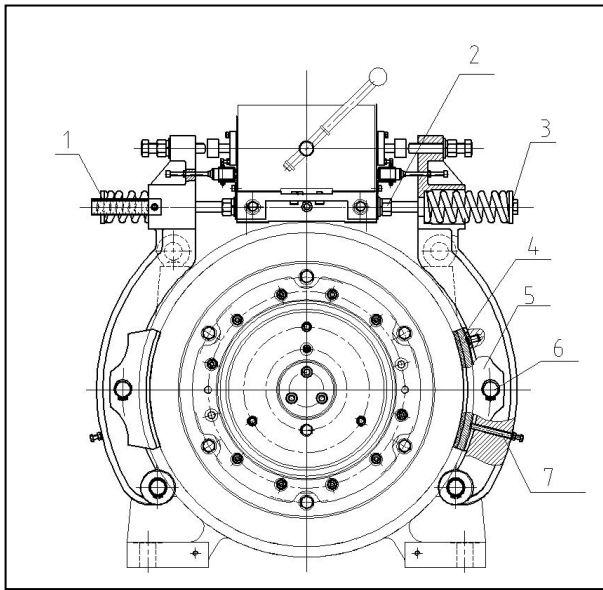

步骤 1: 将一侧制动弹簧调节螺栓 1 继续旋进 1~1.5 圈, 增加曳引机在单侧制动状态下的可靠性。完全松脱另外一侧制动弹簧调节螺栓 2, 3。

步骤 2: 旋转平置制动臂组件。

步骤 3: 松开闸瓦定位螺栓 7。

步骤 4: 拆除闸瓦销轴挡圈, 取出闸瓦销轴 6, 更换新的闸瓦, 如有需要, 可同时对制动轮毂表面进行清理。

步骤 5: 将制动臂组件恢复正常安装状态, 并按本文 4.2 条内容完成制动机构调试。

3.3.4 磁力器转柄的更换



- 在更换转柄前, 必须停止曳引机的运行, 并将电梯正常状态变更为检修状态。



图示一



图示二



图示三



图示四



图示五



图示六

- 步骤 1: 用卡簧钳将手柄端部卡簧撑开, 取下卡环和手柄, 如图示一;
- 步骤 2: 用 M5 内六角匙将转柄固定限位螺丝松开取出, 如图示二;
- 步骤 3: 松开转柄固定限位螺丝前, 需用手接取钢珠和压缩弹簧, 检查钢珠和压缩弹簧是否磨损, 若状态良好, 做好清理和摆放, 如图三;
- 步骤 4: 用干净的擦布清理磁力器机壳转柄安装孔内异物, 如图四;
- 步骤 5: 取出需更换的转柄标识摆放好, 用润滑脂将新的转柄圆凹槽均匀涂抹, 如图五;
- 步骤 6: 将已涂抹润滑脂的转柄, 有圆孔侧朝外, 以转柄上标记圆凹点向上, 垂直插入磁力器机壳转柄安装孔内, 插入后顶置即可, 如图六;
- 步骤 7: 将钢珠放在压缩弹簧上, 钢珠在上, 压缩弹簧在下, 插入转柄固定孔内, 最后将转柄固定限位螺丝用内六角匙扭入固紧, 固紧状态为转柄可以上下摆动且转柄不能用手拉出;
- 步骤 8: 手柄安装, 请按拆卸逆序装配, 即可。
- 整个更换磁力器转柄操作结束

4 制动机构的调试

4.1 制动机构的说明



抱闸: 当电梯轿厢平层、电梯断电或故障检修时, 电磁铁处于断电状态, 制动臂在制动弹簧的作用下带动闸瓦抱紧曳引轮的制动轮毂, 制动片与制动轮毂摩擦使曳引轮制动。

正常松闸: 当曳引轮准备或正在旋转时, 电磁铁的电磁线圈通电, 电磁铁推杆在电磁力的作用下向外动作, 克服制动弹簧的压紧力, 将制动臂向外顶开, 使制动片松开曳引轮的制动轮毂。

手动松闸: 在安装、检修状态时, 欲使曳引机解除松闸状态, 可将松闸杆插入电磁铁前部的松闸杆插孔中, 向下压松闸杆, 即可克服制动弹簧的压紧力将制动臂向外顶开, 达到手动松闸的目的。



- 抱闸微动开关的作用是判定制动机构的工作状态是处在松闸状态还是制动状态。应将该开关的端子接到电动机的控制回路中。由于该开关采用的是安全开关, 因此在用户需要时, 可将制动器作为上行超速保护构件的一部份。

4.2 制动机构的调试

完成制动器的检测和维护保养后，需对制动机构进行调试，确保制动力矩和制动间隙大小合适，从而保证电梯正常运行。

4.2.1 闸瓦与制动轮毂间的制动间隙调节




- 将空轿厢置于最低层，短接电动机三接线端子，手动松闸，此时空轿厢会非常缓慢地上行，按本文 4.2.3 条进行调节。调好一边后可再进行另一边调节。
- 制动间隙的大小直接影响到抱闸噪声、振动的大小和抱闸打开的可靠性，应予仔细、及时地调节。当间隙大于 0.2mm 或制动时噪音显著增加时即应予以调节。

4.2.2 制动力矩的调节



- 曳引机出厂时已将制动器调节至制动力矩约为 2×1.25 倍额定转矩。一般情况下用户不需重新调节，当用户有需要时，可作微小调节。在重新更换闸瓦后，应对制动力矩重新调节。
- 制动力矩调节过小，固然不能满足制动的需要，但过大将有可能使抱闸不能打开，特别是电压波动，运行温度较高时。同时过大的制动力矩在紧急制动时产生的过大减速度也不满足 GB7588 要求。
- 用户可根据需要，对轿厢、对重的质量和制动时的减速度要求作适当调整。
- 在出厂时，制造厂整定的制动力矩和允许最大制动力矩见相应型号曳引机的使用说明书。

4.2.3 制动间隙的调节

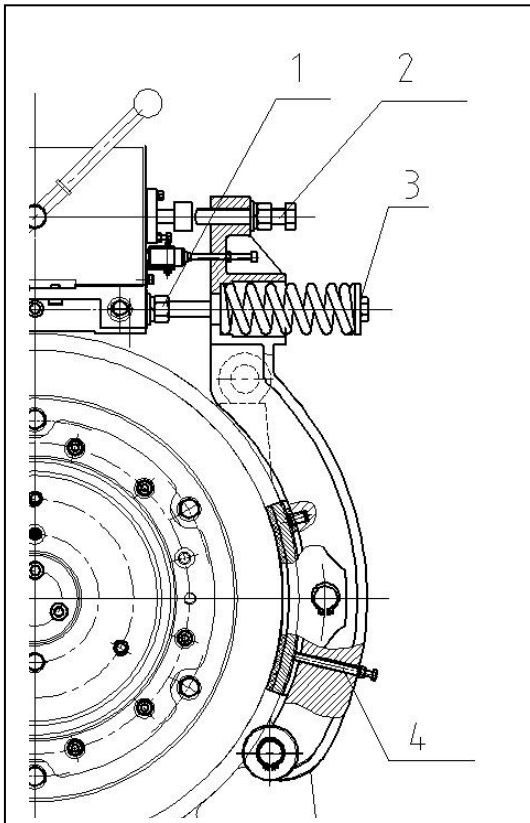

步骤 1: 调节制动弹簧调节螺栓 3，使制动弹簧处于即将压缩的临界点，记下尺寸 A。

步骤 2: 按相应型号曳引机使用说明书中提供的尺寸 B (B 为出厂设定值)，旋入制动弹簧调节螺栓 3，然后旋紧制动弹簧调节螺栓锁紧螺母 1。

步骤 3: 调匀闸瓦制动间隙并锁紧定位螺栓 1。

步骤 4: 调节制动间隙调节螺栓 4，最佳位置为：曳引机在不大于检修速度运行状态下，电磁铁推杆顶开制动臂时，制动片与制动轮毂间无摩擦或仅有极微小的磨擦。

步骤 5: 旋紧制动间隙调节螺栓锁紧螺母。

步骤 6: 调节抱闸微动开关调节螺栓, 使电磁铁通电时, 此调节螺栓能触发电磁铁微动开关的有效动作。

步骤 7: 旋紧抱闸微动开关调节螺栓锁紧螺母。



- 如果制动器不能完全打开, 运行时不仅可使制动片过热而降低制动力矩, 甚或碳化剥离, 而且可能使电机处在过负荷状态, 使电机额外发热而保护电路动作, 导致非正常运行, 甚至造成损坏。
- 制动片和制动轮毂上不得粘有些许油或油脂, 特别在加油脂后, 应用干净汽油擦试干净, 并在汽油完全挥发后才能重新开机。
- 注意轿厢运行是否已接近极限位置, 若已接近, 应停止调节工作。将轿厢往反方向运行, 再继续整行调节。

5 制动机构常见故障及排除方法

表 1

故障现象	故障原因	故障排除
制动力矩不足	1 制动弹簧压力不足	1 检查制动弹簧压缩尺寸
	2 制动轮毂有油脂或污物	2 予以清理
	3 制动片磨损过度	3 更换闸瓦
制动器不能释放或释放后不能保持	1 制动器电磁线圈无电	1 检查接线和可控整流电路直流输出端, 若无直流输出, 更换电路板。
	2 制动气隙过大或过小	2 检查和调节气隙
	3 过励电压太低	3 检查过励电压是否 < 80V DC
	4 保持电压太低	4 检查保持电压是否 < 55V DC
	5 电磁铁柱塞卡住	5 排除卡住的原因
	6 电磁铁发热严重	6 检查电压是否太高 (保持电压是否 > 110V DC)
	7 制动弹簧压力过大	7 按要求设定制动弹簧压力
制动器释放迟后	1 制动间隙过大	1 检查和调节制动间隙
	2 励磁电压太低	2 检查过励电压是否 < 80V DC
制动器不能制动、制动迟后、柱塞动作不灵活	1 开关断开后, 线圈残留电压太高。	1 检查线圈残留电压
	2 电磁铁柱塞卡住	2 排除卡住的原因
	3 制动弹簧压力不足	3 检查制动弹簧压缩尺寸
	4 制动片过度磨损	4 更换制动闸瓦
制动器制动和释放时噪音过大	制动间隙过大	检查和调整制动间隙

24 小时服务热线

400-889-3131

健康 · 低碳 · 科技



地址 (Add): 广东省珠海市平沙镇汉青路 126 号
广东省珠海市高栏港区平沙镇汉青路 421 号

总机 (Tel): +86 756 7723131

传真 (Fax): +86 756 7267332

邮箱 (E-mail): admin@sanyoelevator.net

(Overseas): japansanyoelevator@163.com

网址 (Homepage): www.sanyoelevator.net